

HYGIENIQUE, SUR, ECONOMIQUE

Dermados™ manual

Application sûre de désinfectants pour les mains, de lotions lavantes et de soin et de mousses nettoyantes

Il faut accorder la priorité à l'application économique, simple et sûre avec des désinfectants et d'autres préparations étant employées dans des domaines où l'hygiène est essentielle.



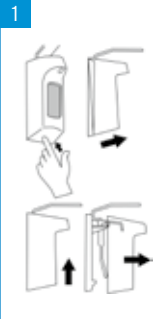



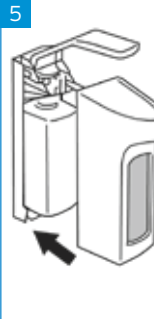
- ▲ Usage universel
- ▲ Antigoutte
- ▲ Durable
- ▲ Peu d'entretien
- ▲ Convivial



DermaDOS™ manual





Sûr. Économique.

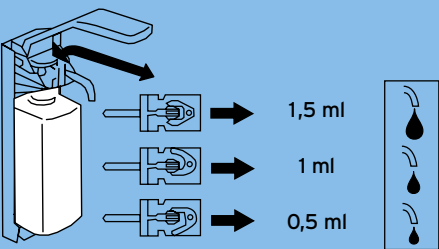

Notre prestation	Votre bénéfice	INFORMATIONS DE COMMANDE
Prélèvement hygiénique de tous les produits hygiéniques pour les mains	Application sûre dans tous les domaines	MATERIAU <ul style="list-style-type: none"> ▲ Boîtier : ABS ▲ Support mural : POM ▲ Pompe à piston : Plastique
Montage simple avec et sans forage	Montage sur tous les matériaux ; flexibilité maximale au montage du distributeur	RESISTANCE Résistant à la corrosion avec des détergents et désinfectants courants
Quantité de dosage réglable avec des pompes de liquides (de 0,5 à 1,5 ml par poussée)	Pour DermaDOS™ S 	DIMENSIONS Dimensions du boîtier Avec levier à actionner par le coude DermaDOS™ S : env. 89 mm x 197 mm x 285 mm
Convient avec tous les flacons courants, pas de formation de gouttes entre les cycles	Usage universel	POIDS Distributeur mural pour 500 ml : env. 600 g
Facile à nettoyer et à désinfecter	Apte à la désinfection par essuyage avec des détergents et désinfectants courants. Apte au traitement automatique dans un LD jusqu'à 70° C (lavable en machine)	ACCESSOIRES Bac d'égouttage pour DermaDOS™ S ; Espace requis pour le distributeur mural et le bac d'égouttage H = 375 mm, Poids du bac d'égouttage : env. 200 g
En matière plastique facile à traiter, résistant aux rayures et aux chocs	Matériaux insensibles même avec des sollicitations importantes	DISPOSITIONS ET DIRECTIVES Satisfait aux exigences de <ul style="list-style-type: none"> ▲ l'association professionnelle d'assurance accident (BGR 250 / TRBA 250) - agents biologiques au travail dans le secteur de la santé et caritatif ▲ la directive « Hygiène des mains » du RKI
Pompe échangeable 	Il suffit d'échanger la pompe pour transformer le distributeur mural pour produits liquides en distributeur mural pour mousses.	
Échange de la pompe en 20 secondes	Traitement rapide, avantageux et décentralisé Échanger au lieu de traiter	
		
		

Dermados™ manual

Informations de montage et de commande

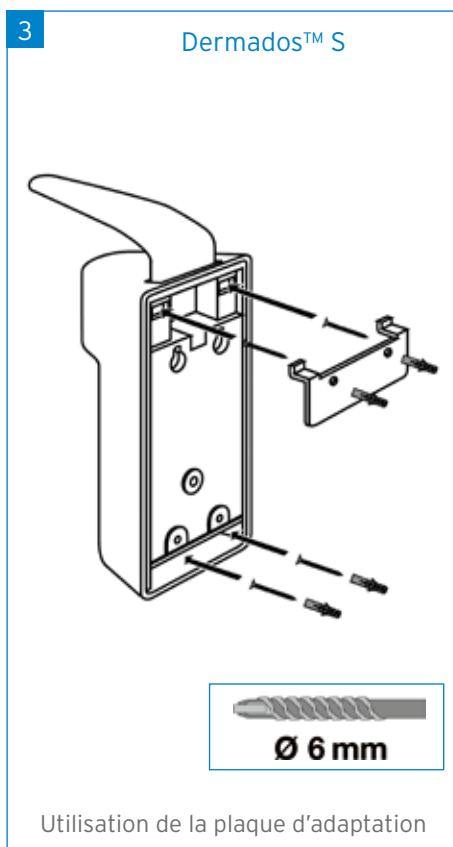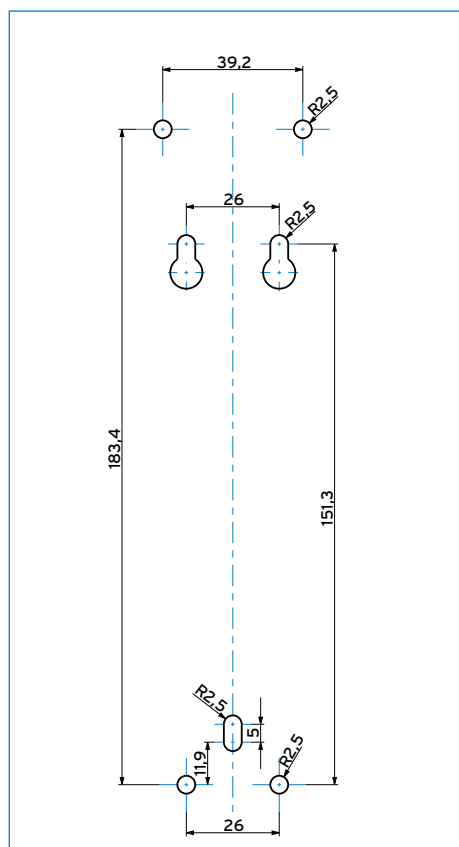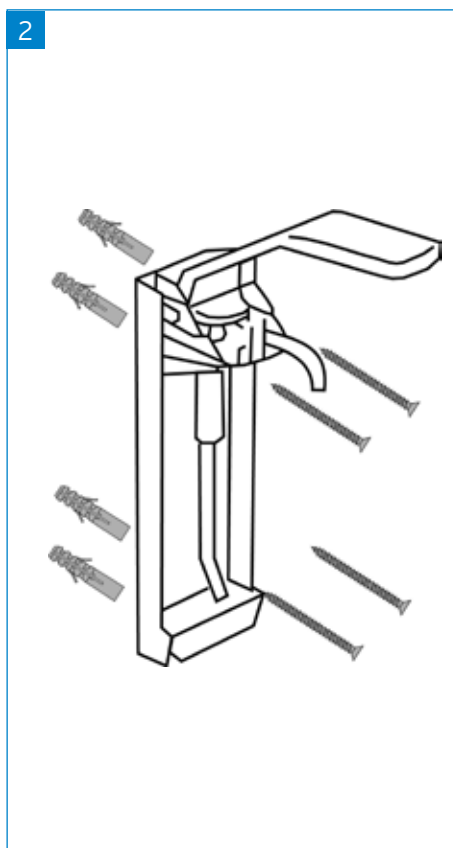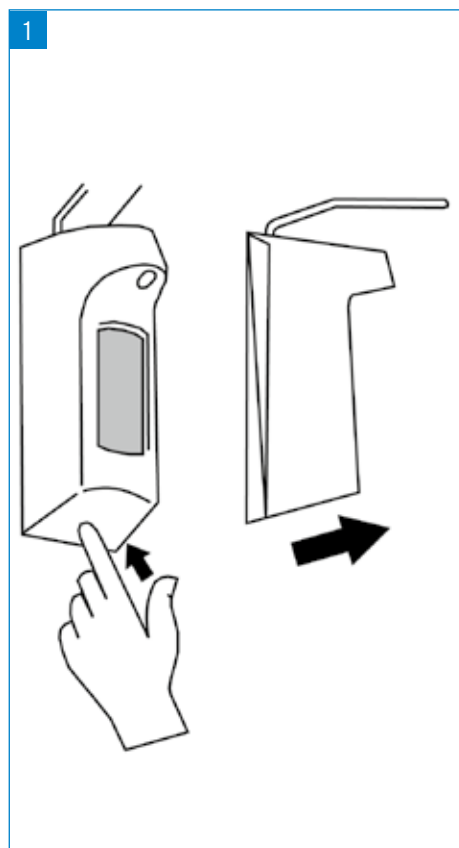

MONTAGE

Le montage se fait par forage à un endroit approprié du mur à l'aide d'une perceuse. Vous avez besoin d'un tournevis ou d'un tournevis sans fil. Les vis et écrous nécessaires sont compris dans la livraison. Avec des trous de forage existants, vous pouvez employer la plaque d'adaptation. Aucun forage ultérieur ne sera nécessaire. Alternative : montez le distributeur mural Dermados™ sans forage

INFORMATIONS DE COMMANDE

Produit	Conditionnement	N° d'article
Dermados™ S	1 unité pour 500 ml	100 000 04

ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

Produit	Conditionnement	N° d'article
Dermados™ S Kit de montage (sans forage)	10 unités	100 372 91
Pompe de rechange pour Dermados™ S	50 unités	100 001 69
Pompe à mousse pour Dermados™ S	10 unités	100 128 42

Bac d'égouttage pour Dermados™ S

Accessoires assortis au distributeur mural Dermados™
pour une application sûre






Notre prestation	Votre bénéfice
Protection de l'environnement contre les gouttes de désinfectants pour les mains, de lotions lavantes et de soin	Application sûre dans tous les domaines, aucun risque de glissement pour le personnel, les patients et les visiteurs
Montage rapide et simple sans forage	Économisez sur le temps. La conversion de distributeurs Dermados™ S déjà montés est possible à tout moment sans aucun problème.
Facile à nettoyer et à désinfecter	Économisez sur le temps. La conversion de distributeurs Dermados™ S est possible à tout moment sans aucun problème.
En matière plastique facile à traiter, résistant aux rayures et aux chocs	Apte à la désinfection par essuyage avec des détergents et désinfectants courants
Aspect homogène avec le distributeur mural Dermados™ S	Solution globale élégante

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Accrochez simplement le bac d'égouttage dans les encoches prévues dans la plaque arrière du distributeur mural Dermados™.

Le forage d'autres trous n'est pas nécessaire.

Enlevez simplement le capot (procédure identique à celle de l'échange du flacon).
Accrochez le bac d'égouttage et réinstallez le capot.

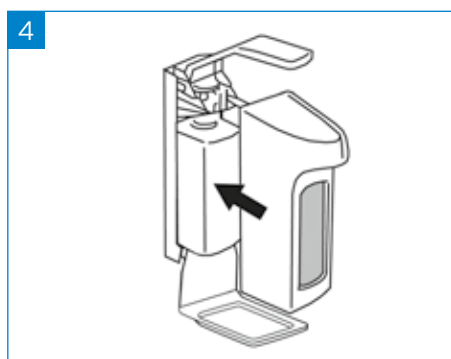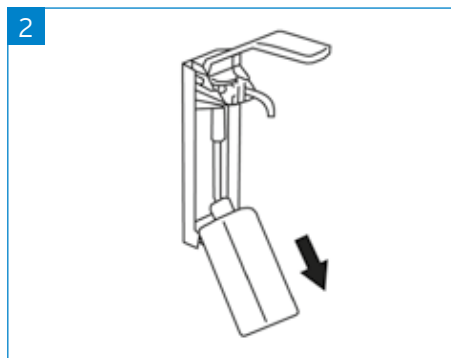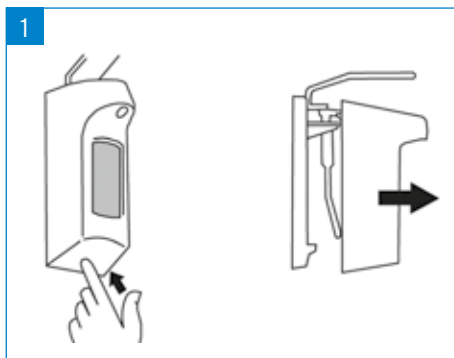

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MATERIAU

Plastique ABS résistant

RESISTANCE

Résistant à la corrosion avec des détergents et désinfectants courants

DIMENSIONS

Env. 130 mm x 180 mm x 190 mm
(L x P x H), espace requis pour le distributeur mural avec bac d'égouttage H = 375 mm

POIDS

Env. 200 g

ASPECT

Assorti à la conception et à la couleur du distributeur mural Dermados™

INFORMATIONS DE COMMANDE

Produit	Conditionnement	N° d'article
Bac d'égouttage Dermados™	10 unités	100 998 26

SIEGE PRINCIPAL
EUROPEEN :
ECOLAB EUROPE GMBH
Richtstrasse 7
8304 Wallisellen
Suisse
+41(0) 44-877-2001
www.ecolab.com

Ecolab (Suisse) GmbH
Kägenstrasse 10
4153 Reinach
+41(0) 61-466-94-66
www.ecolabhealthcare.ch